⚠ 注　意

禁止

交流100Ｖ以外では使用しない。

火災・感電の原因となります。

禁止

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・発火の原因になります。

※差込プラグやコンセントが異常に熱くなるときはすぐに使用を中止し、販売店にご相談ください。

禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたりしない。
また、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

指示に従う

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜く。

電源コードが傷み、感電・発火することがあります。

プラグを抜く

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。

絶縁が悪くなり、感電・漏電発火の原因となります。

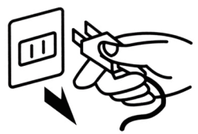

禁止

不安定な場所では使用しない。

禁止

本体は水洗いしない。

感電の恐れがあります。

NANO PURGE ナノパージ　《保証書》

本書は本記載内容（無料修理規定に基づく）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

		保証期間	本体お買上げ日より1カ年
※お買上げ日		年　月　日	
※お客様	ご芳名		様
	ご住所　〒（　　）		
	電　話　（　　）		
※販売店	住所・店名		
	電　話　（　　）		

（ご販売店様へ　※印欄は必ずご記入してお渡しください。）

《無料修理規定》

1．取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上げ販売店が無料修理致します。
2．保証期間内の故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
3．ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
4．ご贈答品等で本保証書を記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合は、(有)フォワードジャパン へお問合せください。
5．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買上げ後の落下等による故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天変地変や異常電圧による故障及び損傷
（ニ）本書の提示がない場合
（ホ）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
6．本書は日本国内においてのみ有効です。
7．本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

販売元／有限会社 フォワードジャパン　〒457-0024　名古屋市南区赤坪町90-1
TEL (052)433-5777　FAX (052)433-5775

NANO PURGE
ナノパージ

取扱説明書
（保証書付）

お買い上げ頂き、誠に有難う御座いました。この取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られる所に保管してください。

ご使用の前に

- ●必ずこの取扱説明書をお読みください。そして正しくお使いください。
- ●特に、「安全上のご注意」の事項は、お客様の安全に係わる大切な内容が記載してありますので、よくお読みください。

仕　様
（この製品は業務用には使用しないでください。）

電　　源	ＡＣ100Ｖ
消 費 電 力	14W
大　き　さ(約)	220㎜(D)×240㎜(W)×220㎜(H)
重　　さ(約)	1.2kg
コード長(約)	160cm

もくじ

ページ
安全上のご注意……1・4
各部の名称……2
正しい使い方……2・3
お手入れの仕方……3
保証書……5

安全上のご注意点

●この取扱説明書および本体には、安全にご使用して頂く為のいろいろな絵表示をしています。
●その表示を無視して誤った取扱をすることによって生じる内容を次のように区分しています。
●内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 注意：誤った取扱いをした時に、使用者が障害を負ったり、物的障害の可能性があるもの。

表示の例 記号は、してはいけないことを表しています。図の中や近くに、具体的な禁止内容が描かれています。（左図の場合は分解禁止）

  記号は、しなければならないことを表しています。図の中には、具体的な指示内容が描かれています。（左図の場合は差込プラグをコンセントから抜く）

「安全上のご注意」はご使用前に必ず読み、いつでも見られる所に保管してください。

⚠ 警 告

禁止
子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
けがをする恐れがあります。

分解禁止
改造しない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買上げの販売店にご相談ください。

指示に従う
定格１５Ａ以上のコンセントを単独で使う。
他の器具と一緒に使用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



水ぬれ禁止
水につけたり、水をかけたりしない。
感電の恐れがあります。

各部の名称

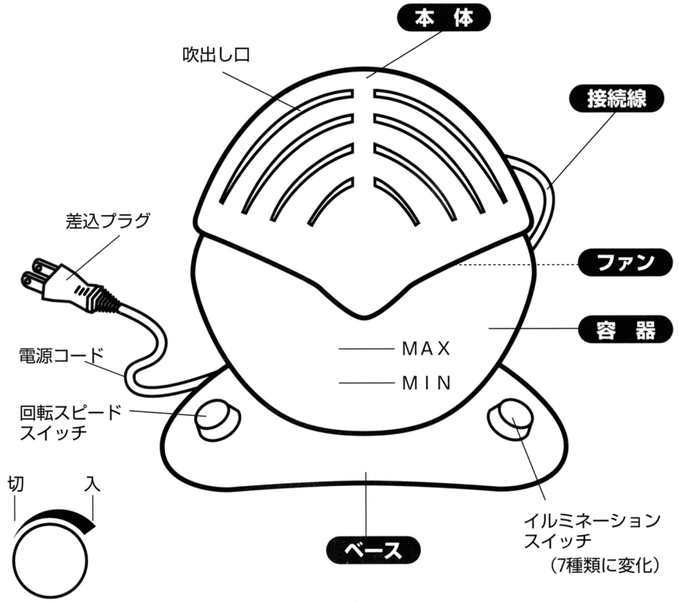

お手入れ方法

お手入れは必ず、電源スイッチを切り、差込プラグをコンセントから抜いてからおこなってください。

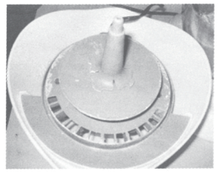

① 頭の部分を本体から外して下さい。

② 回転盤（軸含む）をモーター部分から外して下さい。

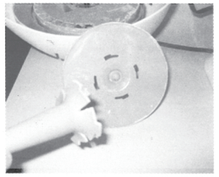

③ 回転盤から軸を左に回して引抜いて下さい。

④
回転軸・回転盤・モーター盤部分に付着したアパタイト結晶を歯ブラシ等できれいにしてください。
（２週間に一度ぐらい）

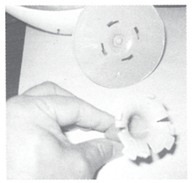

注意書き
お手入れは２週間ほどを目安に行ってください。
本体容器が汚れた時は、中の溶液を全て別の器に取り、水洗いをし水滴をふき取ってください。
その後新しい溶液を作りご使用下さい。

正しい使い方

①

トップカバーをはずし、溶液を作る準備をして下さい。

② 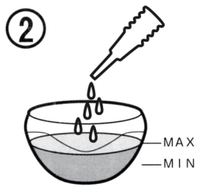

水を容器のＭＡＸのラインまで入れて、トリニティーZ(原液)を附属のスポイトで５滴ほど入れてください。
※環境改善水トリニティーの場合は50cc入れてください。

③

残った容液は浴室や流し台の配水管で除菌消臭にお使いいただくか、スプレーボトルに入れて直接スプレーしてお使い頂けます。

④

本体ベースの上に容器が固定し、ずれない事を確認してください。その後トップカバーも同じくずれないように固定してください。

⑤ 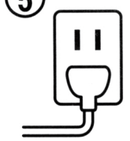

電源コードのプラグを100Ｖコンセントに差し込んで下さい。

⑥

正面右側のライトスイッチを入にし、左側の回転スピードスイッチにて回転速度を調整して下さい。

イルミネーションの選択

ベース底には７パターンのイルミネーションシステムが設けられています。
イルミネーションスイッチを入れると、イルミネーションが７パターンに変化し続けます。
お好みのパターンになった時、一度スイッチを切り、入れなおすとそのパターンでイルミネーションは固定されます。